


Remplisseuse HEMA MV linéaire

pour produits pâteux et à morceaux

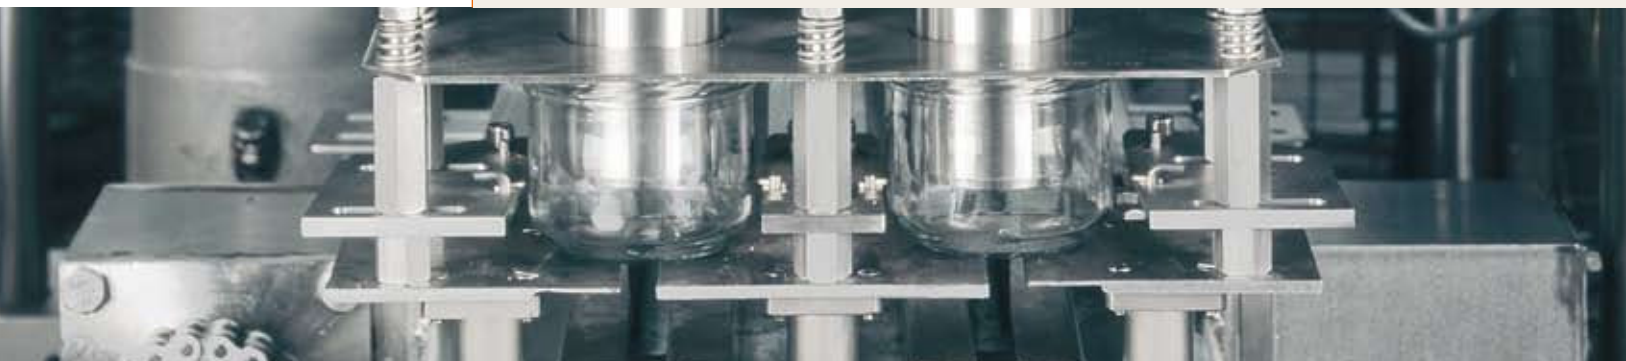

Hema
Pneumatic Scale Angelus

Le pupitre opérateur de la remplisseuse HEMA MV est équipé d'un écran tactile.



La remplisseuse HEMA MV répond aux exigences de remplissage des produits pâteux et à morceaux en boîtes métalliques, verrines, sachets...



Une configuration sur mesure

	Standard	Option
Vis poussoir double à rotation discontinue et amplitude réglable	X	
Réglage en hauteur des têtes de dosage	X	
Réglage motorisé du volume	X	
Pupitre opérateur avec écran tactile	X	
Cornet à couteau pour remplissage par le fond		X
Cuve double paroi pour produit chaud		X
Carters de sécurité aux normes CE	X	
Démontage de toutes les parties de dosage sans outillage	X	

UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

- De conception mécanique, la remplisseuse garantit des rendements de l'ordre de 98 %.
- Une remplisseuse équipée de deux têtes de dosage peut assurer des cadences jusqu'à 500 boîtes/minute ou 120 sachets/minute selon le produit à conditionner.
- Le concept de remplissage "No can no fill" évite toute perte de produit et garantit la propreté de la machine.

UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE

- Toute la partie mécanique est sous bain d'huile. Elle ne nécessite aucun graissage et garantit la longévité de la machine.
- Sidel préconise des interventions préventives régulières afin de garantir la durée de vie de la machine. Par exemple une vidange est conseillée toutes les 2000 heures.


Caractéristiques des emballages

Dimensions mini/maxi	- Ø de 50 à 100 mm - de 50 x 50 mm - 140 x 100 mm
Matière	- Métal - Verre - Carton - Sachet plastique
Volume	De 0 à 5 180 cc
Cadences mécaniques par minute	De 30 b/min à 250 b/min par tête de dosage
Nombre de têtes de dosage	- 1 tête (HEMA MV1 - series 60C) - 2 têtes (HEMA MV2 - series 120)




Le remplissage par le fond évite toute inclusion d'air dans le produit.

Aspiration

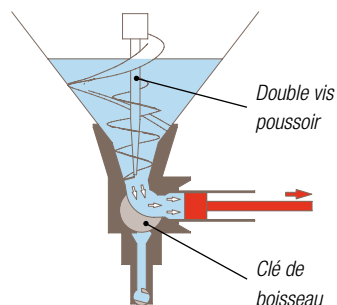

Refoulement

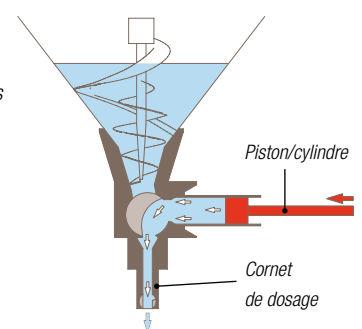



Hema

Pneumatic Scale Angelus

5 rue Hervé Marchand - 29556 Quimper Cedex 9 - France
Phone : 33 (0)2 98 52 40 00 - Fax : 33 (0)2 98 52 40 50
email : hema@hema-filler.com

www.hema-filler.com